



Características técnicas

- Alimentación: 230 V~ 0,6 VA
- 2 salidas de contactos alimentados: TYXIA 5630 (1A) - TYXIA 5730 (2A)
- Consumo en espera: 0,06 W
- Número de emisores asociados: 16 como máximo
- Temperatura de almacenamiento: -10°C/+70°C
- Temperatura de funcionamiento: -10°C/+40°C
- IP 40 (en caja de empotrar)
- Dimensiones: 41 x 36 x 14,5 mm
- Dispositivo de telemando radio X3D: 868,7 MHz a 869,2 MHz
- Potencia de radio máxima: <10 mW
- Receptor de categoría 2



Soporte

El receptor se bloquea en parada


Si detecta sobrecarga, el producto se bloquea en parada durante 30 segundos antes de autorizar una nueva puesta en marcha. El indicador luminoso realiza parpadeos rápidos durante esta fase. Para los receptores TYXIA 5630:
- Reemplace su receptor por un TYXIA 5730.
Para los receptores TYXIA 5730:
- Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

i Hay disponibles unas instrucciones complementarias en las páginas de TYXIA 5630 y TYXIA 5730 del sitio web DELTA DORE.
www.deltadore.com

ES Recomendaciones

- **ATENCIÓN**, los cables de control no están aislados de la red. Todo el material conectado debe tener el distintivo CE y cumplir con las exigencias de los dispositivos de baja tensión, así como con las recomendaciones de montaje. Posibilidad de alargar hasta 10 m los cables del control local (separar de 230 V).
- Los topes superior e inferior de la persiana se deben ajustar antes de la instalación del receptor.

Utilice una herramienta aislada eléctricamente para realizar las acciones en la tecla de configuración del receptor



I - Instalación

230V~ **OFF**
Corte la alimentación de la instalación.


Puede instalar el receptor para persiana motorizada en una caja de empotrar detrás de un interruptor o un pulsador de control, o en una caja estanca en el interior del tambor de la persiana motorizada, alejado de las piezas metálicas.

1.1 Instrucciones de conexión de los bornes 1 2 3 4.


- Pele los cables respetando la longitud indicada en el producto.
- Empuje el cable hasta el fondo del borne.

Ø 0,75 - 1,5 mm²

1.1.1 Cables rígidos

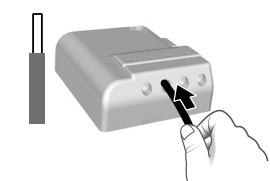

1.1.2 Cables flexibles

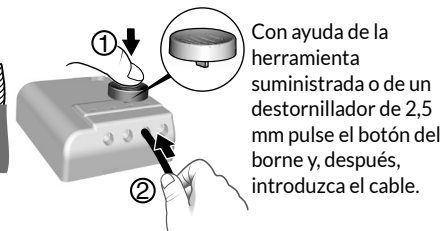

Recomendaciones de desmontaje

- Corte la alimentación.
- Utilice la herramienta suministrada o un destornillador de 2,5 mm para pulsar el botón del borne antes de retirar el cable.

1.2 Instrucciones de conexión de los bornes IN1 - COM - IN2

- Utilice los cables proporcionados.
- Empuje el cable hasta el fondo del borne.


! No pelar los cables cuando estén conectados al producto a riesgo de dañar el conector interno.



Recomendaciones de desmontaje
Gire y tire del cable.


1.3 Conexión

- Conecte los cables de control del motor a los bornes 3 y 4 (el cable de bajada del motor al borne 3 y el cable de subida al borne 4).
- Conecte el interruptor a los bornes IN1 - COM - IN2.
- Conecte la alimentación 230 V a los bornes 1 y 2.
- Restablezca la alimentación de la instalación para proceder a la asociación.

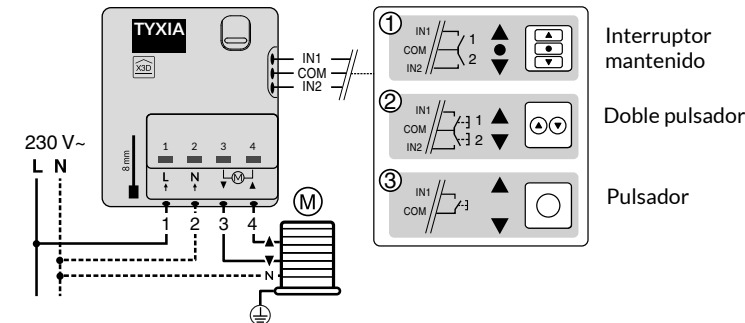


2 - Asociación


1 Pulse durante 3 segundos la tecla del receptor hasta que el indicador luminoso parpadee. Suelte.

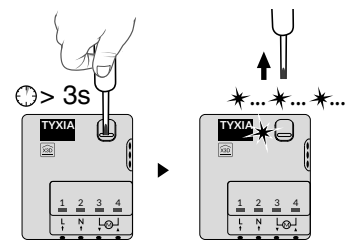

2 En el emisor:
- Envíe el orden de asociación (consulte sus instrucciones).

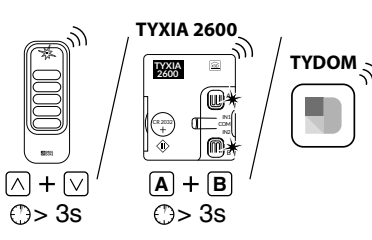

3 Cuando el indicador luminoso del receptor ha dejado de parpadear. Los productos están asociados.

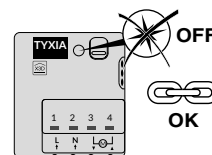

3 - Configuración

Configure el receptor en función del tipo de interruptor conectado.



Modo 1 (por defecto): Interruptor mantenido
Subida/Parada/Bajada

Modo 2: Pulsador doble
Subida/Bajada
Subida + Bajada: Parada


Modo 3: Pulsador
Subida/Parada/Bajada/Parada

Para modificar la configuración del receptor.

- Pulse durante 6 segundos la tecla del receptor.
- El indicador luminoso parpadea y, a continuación, se enciende de modo fijo. Suelte.
- El número de parpadeos del indicador luminoso se corresponde al modo en curso.

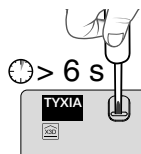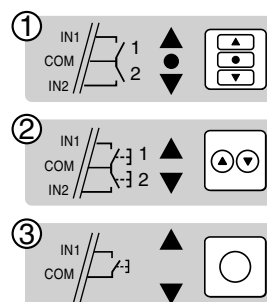

- Pulse brevemente la tecla del receptor para seleccionar el modo.

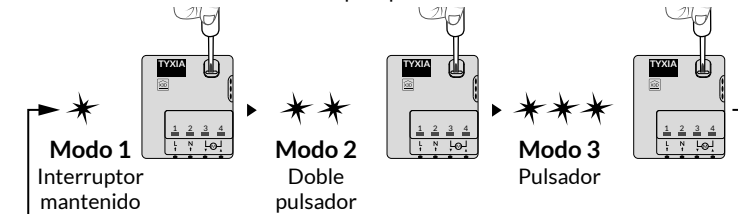


- Valide el modo seleccionado pulsando durante 3 segundos la tecla hasta que el indicador luminoso se encienda.

4 - Aprendizaje de los tiempos de carrera de la persiana

Efectúe un ciclo completo de tope a tope:

- 1- Baje o suba por completo la persiana hasta el tope.
- 2- Realice una maniobra inversa hasta el tope opuesto.

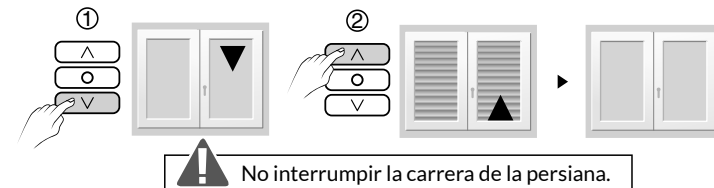


! No interrumpir la carrera de la persiana.

Nota: El aprendizaje de los tiempos de carrera de la persiana, se ajusta automáticamente a cada ciclo completo de tope a tope. Si la potencia del motor conectado es inferior a 45 W, realice esta operación de forma manual (ver las instrucciones complementarias en las páginas de TYXIA 5630 -5730 del sitio web DELTA DORE).

5 - Ayuda

Resumen de las funciones accesibles con ayuda de la tecla del receptor:

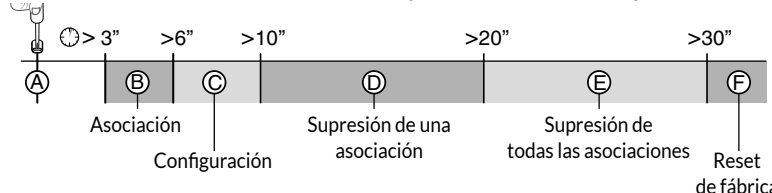

• Pulsación corta de la tecla.

(A) Verificación del modo de funcionamiento del receptor

- Pulse brevemente la tecla. El indicador luminoso parpadea:
- 1 parpadeo rojo: MODO 1 Interruptor mantenido (Subida/Parada/Bajada).
- 2 parpadeos rojos: MODO 2 Doble pulsador (Subida/Bajada).
- 3 parpadeos rojos: MODO 3 Pulsador simple (Subida/Parada/Bajada/Parada)

• Pulsación larga de la tecla durante x segundos.

- (B) Asociación (ver apartado 2)**
- Pulse durante 3 segundos la tecla del receptor hasta que el indicador luminoso parpadee. Suelte.
- (C) Configuración (ver apartado 3)**
- Pulse durante 6 segundos la tecla del receptor. El indicador luminoso parpadea y, a continuación, se enciende de modo fijo. Suelte.
- (D) Supresión de una asociación**
(el modo de supresión varía según el emisor asociado, consultar las instrucciones del emisor)

- Ejemplo de supresión de asociación de un telemando.
En el receptor:
- Pulse durante 10 segundos la tecla del receptor hasta que el indicador luminoso parpadee rápidamente. Suelte.
En el telemando:
- Pulse durante 3 segundos las teclas ^ y v.
- Compruebe que el indicador luminoso del receptor ha dejado de parpadear. Los productos ya no están asociados.
- (E) Supresión de todas las asociaciones**
- Pulse durante 20 segundos la tecla del receptor.
- Manténgala pulsada hasta que el indicador luminoso se apague después de la fase de parpadeo rápido.
- Suelte. El receptor está libre de cualquier enlace radio.
- (F) Reset de fábrica**
- Pulse durante 30 segundos la tecla del receptor, el indicador luminoso parpadea y, a continuación, se apaga. El receptor está libre de cualquier enlace radio y la configuración se reinicia (modo 1 por defecto).