


ATENCIÓN

- Los dispositivos deben ser instalados en ausencia de tensión de red y por personal cualificado.
- El suministro de red ha de estar protegido de acuerdo a la normativa vigente.
- Se recomienda dejar al menos una separación de 2m entre el aparato y las reactancias.
- IMPORTANTE: conecte debidamente el hilo de tierra en todas las reactancias de la instalación.

Ejemplo 4 Controlado por nivel de 0-10Vcc (señal activa)



- El selector de modo ha de estar en la posición **0-10V**.
- El nivel 0V corresponde con el estado de apagado. A medida que la tensión va subiendo a 10V, la intensidad de la luz va aumentando.

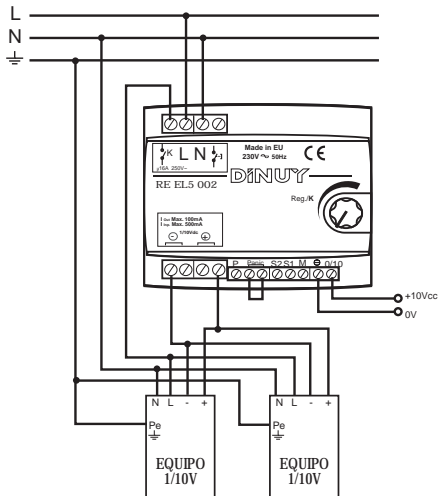

ATENCIÓN: la señal 0-10Vcc ha de estar eléctricamente aislada de la tensión de red.

Ejemplo 5 Controlado por señal 1-10Vcc (señal pasiva)

- El selector de modo puede estar en la posición **0-10V** o **MEM**.
- En caso de seleccionar el modo **MEM**, el potenciómetro del frontal deberá estar al mínimo, de lo contrario, éste marcará el nivel de regulación y no hará caso a la señal 1/10Vcc.

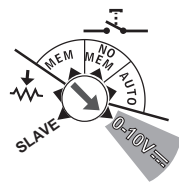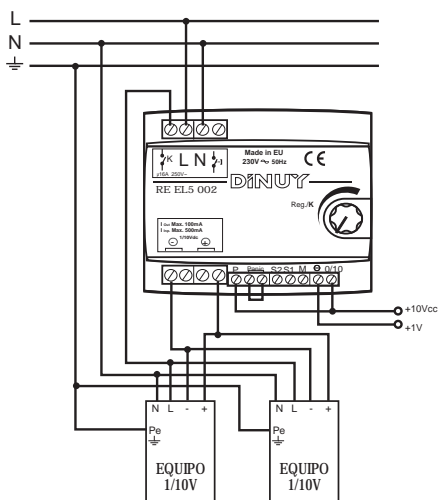

DINUY



INSTRUCCIONES

Regulador modular
para Equipos 1/10Vcc
RE EL5 002

21 INS 123 - E44HD118

RE EL5 002: Regulador para equipos 1/10V

Este dispositivo permite la regulación de luminarias, Fluorescentes o LED, con equipos regulables 1/10Vcc. Formato modular, con una anchura de 5 módulos, para instalación en carril DIN46277. Dispone de un relé "K" para la desconexión física de las reactancias (máx. 16A).

Admite diferentes modos de control:

- Por Pulsador:
 - Con Memoria: las luminarias se encienden al nivel que tenían antes de ser apagadas al realizar un encendido mediante el pulsador. Si hay un corte de alimentación, al restablecerse la tensión, las luminarias volverán siempre apagadas, independientemente del estado previo.
 - Sin Memoria: las luminarias se encienden al nivel máximo al realizar un encendido mediante el pulsador. Si hay un corte de alimentación, al restablecerse la tensión, las luminarias volverán siempre apagadas, independientemente del estado previo.
 - Modo Auto: las luminarias se encienden al nivel que tenían antes de ser apagadas al realizar un encendido mediante el pulsador. Si hay un corte de alimentación, al restablecerse la tensión, las luminarias volverán al estado previo.
- Por Potenciómetro Externo de 10K, Reostáto o Potenciómetro Interno.
- Por Señal de Control 0/10Vcc (activa) o 1/10Vcc (pasiva).

Función Maestro/Escavo, que permite ampliar la potencia a controlar, mediante el empleo de varios reguladores, empleando un único control.

Incorpora una entrada Anti-pánico para sistemas de seguridad, en que sea necesario que la iluminación esté al máximo en caso de alarma, sin hacer caso a la regulación.

Especificaciones Técnicas

Tensión de alimentación	230V~ 50Hz
Consumo	2,7W cosφ=0,73
Tipo de carga	Reactancias o Drivers regulables 1/10Vcc
Número máximo de reactancias	200*
Tensión de maniobra del relé	250V _{CA}
Poder de corte del relé	16A
Rango asegurado de la tensión de salida	1-10Vcc
Máxima corriente de absorción por salida 1/10	500mA
Máxima corriente de inyección por salida 1/10	250mA
Tipos de mando	Señal 0/10V Activa (2hilos)
	Señal 1/10V Pasiva (2hilos)
	Potenciómetro (3hilos)
	Reostáto (2 hilos)
	Pulsador (2hilos)
Valor Potenciómetro o Reostáto Externo de control	10K
Dimensiones	5 módulos
Peso	420g
Temperatura de funcionamiento	0° a +40°C
Bornas de conexión	Conexión de un conductor de hasta 6mm ² de sección
De acuerdo a la norma	UNE-EN 60669-2-1
Índice de protección	IP 20

*Para determinar el número máximo de reactancias o drivers que pueden ser conectados al regulador, es necesario saber la máxima Corriente de Absorción o de Inyección del equipo de la luminaria por la señal 1/10V. Ejemplo: disponemos de un Driver que consume 2mA por la entrada 1/10V:

$$N^{\circ} \text{ M}^{\circ} \text{ x. Equipos} = \frac{\text{M}^{\circ} \text{ x. Corriente Inyección RE EL5 002}}{\text{Consumo de Entrada 1/10V del Driver}} = \frac{250\text{mA}}{2\text{mA}} = 125 \text{ Equipos}$$

Además del consumo por la entrada 1/10V, es necesario tener en cuenta, en caso de conectar la alimentación (L) del equipo de la luminaria al relé K del regulador, el consumo de las luminarias.

En caso de superar los 16A, sería necesario intercalar un Contactor entre K y la alimentación de las luminarias.


ATENCIÓN

- Los dispositivos deben ser instalados en ausencia de tensión de red y por personal cualificado.
- El suministro de red ha de estar protegido de acuerdo a la normativa vigente.
- Se recomienda dejar al menos una separación de 2m entre el aparato y las reactancias.
- IMPORTANTE: conecte debidamente el hilo de tierra en todas las reactancias de la instalación.


Ejemplo 2 Controlado por Potenciómetro externo, interno o Reostáto

- El selector de modo ha de estar en la posición .
- Girando el potenciómetro en uno u otro sentido disminuirá o aumentará la intensidad de la luz.


A) Control por potenciómetro externo

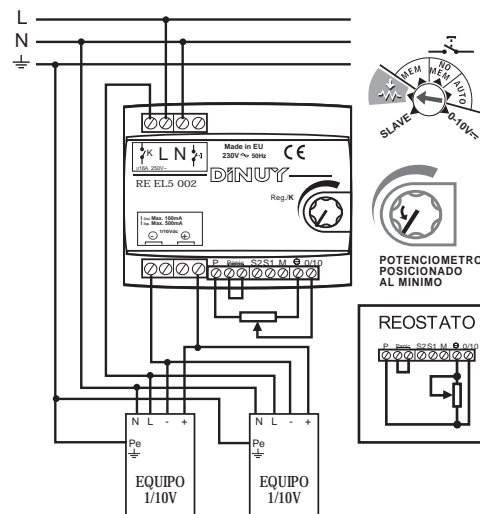

B) Control por potenciómetro incorporado

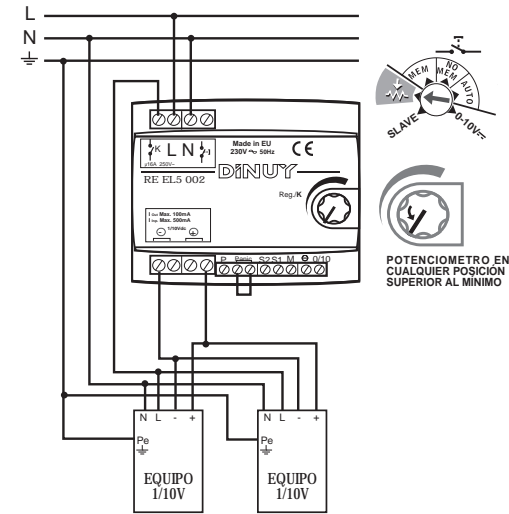

Ejemplo 3 Instalación en red Trifásica, controlado por Pulsador y ampliada con Esclavos

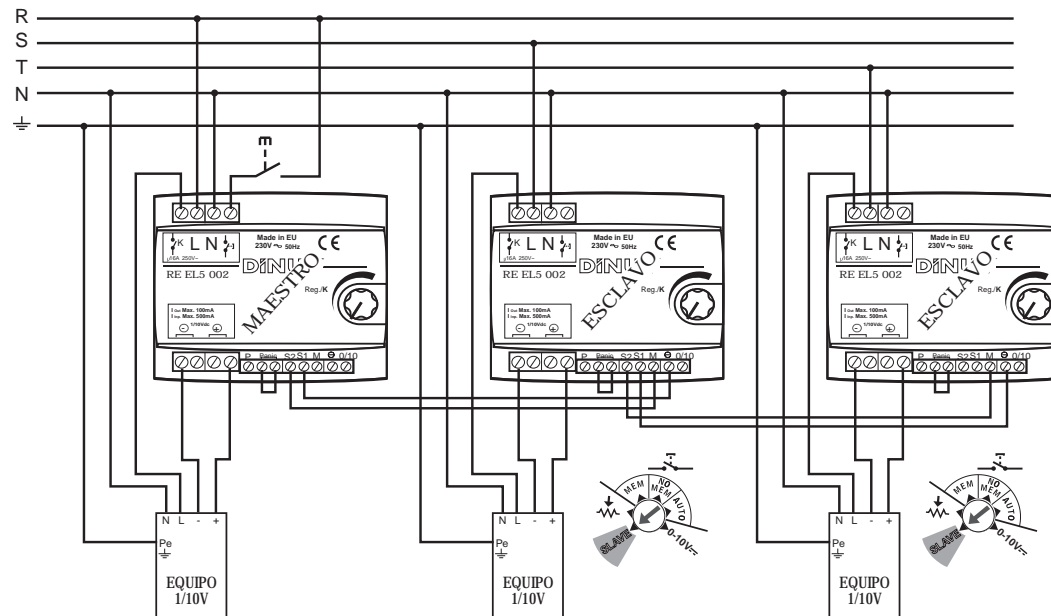

ATENCIÓN

Los dispositivos deben ser instalados en ausencia de tensión de red y por personal cualificado.
El suministro de red ha de estar protegido de acuerdo a la normativa vigente.

Instalación

Siga los pasos siguientes a la hora de realizar la instalación:

- 1º - Configure un modo de funcionamiento con el selector rotativo que se encuentra en el lateral del aparato.
- 2º - Desconecte el suministro de red de la instalación.
- 3º - Inserte el regulador en el carril DIN del cuadro de instalación. Evite poner el regulador junto a otras fuentes de calor, como otros reguladores.


Considere el lugar más apropiado o ventilado del cuadro.

Se recomienda, al menos, un módulo de separación entre reguladores y la ventilación forzada en cuadros muy cargados y con ambientes caldeados.

- 4º - Seleccione un esquema de instalación y realice el cableado del mismo, en función del modo de control configurado en el selector del aparato.
- 5º - Conecte la fuerza de la instalación.

Ejemplo 1 Controlado por Pulsador

- Colocar el selector según el modo de funcionamiento deseado en una de las siguientes posiciones:
 - **MEM:** para realizar un encendido a la misma potencia que cuando se apagó por última vez.
 - **NO MEM:** para realizar un encendido al máximo de potencia.
 - **AUTO:** para realizar un encendido a la misma potencia que cuando se apagó por última vez y además conservar el estado de funcionamiento (encendido/apagado y nivel de intensidad) al restablecerse el suministro eléctrico en caso de un corte del mismo.
- Una pulsación corta del pulsador hará que la carga se encienda o se apague.
- Una pulsación larga del pulsador producirá una regulación ascendente o descendente mientras se tenga accionado el pulsador.

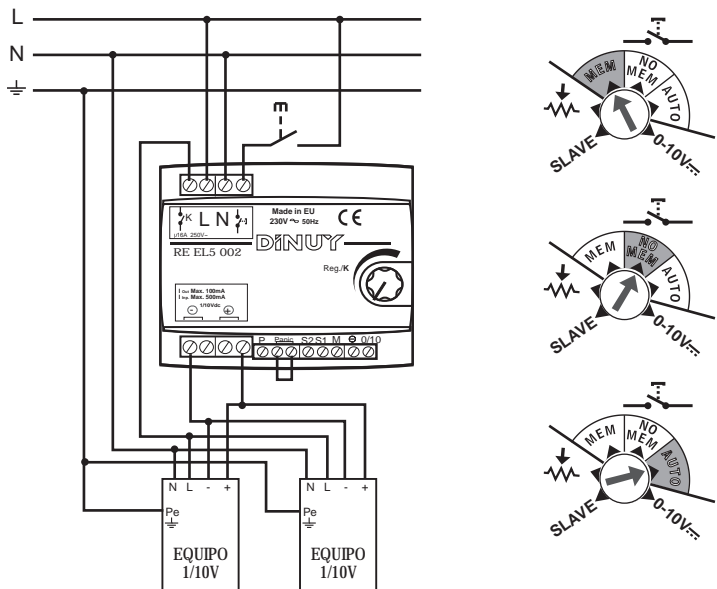

RE EL5 002: Regulador para equipos 1/10V

Descripción general

El aparato dispone de un selector lateral con el cual el usuario podrá programar el tipo de mando utilizado para controlar la regulación (pulsador, potenciómetro o reostato y señal 0/10V ó 1/10V) de las luminarias, así como el modo de funcionamiento del aparato (con/sin memoria, automático y modo maestro/esclavo).

Todos estos mandos de control son elementos externos al aparato que se conectarán a él con los distintos esquemas de conexión que se incluyen en el capítulo de instalación.

El potenciómetro, el reostato y la fuente de tensión externa emplean la misma entrada, con lo que la regulación sólo se podrá realizar con único mando en cada instante. El pulsador emplea otra entrada distinta a la de los otros tres elementos, con lo que podrá ser instalado en combinación con uno de ellos. Aún teniendo instalados el pulsador y uno de los otros mandos de control solamente el ajustado en el selector estará activo.

Una vez se haya seleccionado el mando de control y el modo de funcionamiento y se haya realizado la instalación correspondiente, el aparato podrá ser alimentado. Se podrá cambiar la posición del selector de modos en cualquier momento sin la necesidad de desconectar el suministro eléctrico del aparato.

El aparato dispone de dos elementos de control para manejar la carga: relé K y la salida de tensión continua de 1/10Vcc.

El relé K es un contacto que abre o cierra la salida de fase hacia las reactancias. Por lo tanto, con el relé K controlaremos la alimentación de las reactancias electrónicas y con la salida 1/10Vcc el nivel de luz de las mismas. De forma que, una salida de 10V pone las lámparas a su máxima luminosidad y una salida de 1V a la mínima. El uso del relé K es necesario cuando lo que se pretende es apagar del todo las luminarias, evitando que las reactancias se queden alimentadas cuando no sea necesario. Se podrá realizar una instalación sin emplear el relé K siempre y cuando al usuario le sea indiferente que las luminarias se queden alimentadas continuamente.

El mando que se incorpora en su frontal tiene una doble función. Cuando con el selector de modos ajustamos el modo de control por potenciómetro, este mando regulará el nivel de las reactancias. En el modo pulsador, este mando tiene la función de ajustar el nivel para el umbral mínimo de regulación.

Por otra parte, este mando es luminoso, permaneciendo encendido siempre que el relé K se encuentre cerrado (reactancias alimentadas).

Configuración Maestro/Esclavo:

Se recurre a este tipo de configuración cuando la carga a controlar excede la potencia máxima que admite el regulador. De esta forma, es posible repartir la carga entre varios reguladores y ampliar la potencia a regular. Para ello, es necesario separar la carga en diferentes líneas, llevando a cada regulador su máxima carga admitida.

El aparato con cualquiera de los mandos de control anteriormente mencionados funcionará en modo maestro.

En caso de necesitar regular mas carga que la máxima admitida por el aparato, se podrá conectar a este otro aparato más reguladores, configurados en modo esclavo (Slave) para repartir así las cargas y poder controlar varios reguladores con un único mando instalado en el maestro.

Podremos, incluso, conectar distintas referencias de reguladores DINUY con este tipo de configuración Maestro/Esclavo con el fin de regular distintos tipos de cargas a un mismo nivel de luminosidad con un único mando.

Sistema Anti-pánico:

Valido para el aviso de falta de suministro empleado en sistemas de emergencia.

Si no se usa esta opción, se debe mantener el puente entre las bornas (Panic), de esta forma, el funcionamiento del regulador será normal.

Si se retira el puente, el regulador aplica el nivel máximo de encendido a la carga y no responde a las ordenes de regulación.

RE EL5 002: Regulador para equipos 1/10V

A continuación se describe el funcionamiento con los distintos mandos de control:

Pulsador

Para encender y apagar las lámparas realizaremos pulsaciones cortas.

Al apagar, el aparato abre el relé K y desconecta las reactancias.

Al encender, el aparato cierra el contacto del relé K y ajusta el nivel de luminosidad al máximo (NO MEM) o al valor de memoria (MEM) o AUTO).

La regulación con el pulsador se hará mediante una pulsación larga del mismo, prolongando la pulsación hasta que la luz alcance el nivel deseado. En este momento soltaremos el pulsador para que la lámparas conserven el nivel alcanzado.

Una pulsación larga realiza la regulación de las luminarias. Si actuáramos continuamente sobre el pulsador el nivel de luminosidad incrementara o decrementara hasta llegar al máximo o al mínimo, o hasta que se deje de pulsar. Para cambiar el sentido de la regulación (creciente ó decreciente) soltar el pulsador y volver a realizar una pulsación larga.

El pulsador dispone de tres modos de funcionamiento:



MEM o con memoria: para realizar encendidos a la misma luminosidad que cuando se apagó por última vez.

NO MEM o sin memoria: para realizar encendidos a la máxima luminosidad.

AUTO o con memoria de regulación y de estado: para realizar encendidos a la misma luminosidad que cuando se apago por última vez y además conservar el estado de funcionamiento al restablecerse el suministro eléctrico en caso de un corte del mismo.

Potenciómetro o Reostato

El potenciómetro regulará la intensidad de las lámparas en función de su posición de giro, aumentado en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar su nivel máximo.

Si colocamos el potenciómetro al mínimo el relé K abrirá su contacto.

Se podrá emplear tanto el potenciómetro incorporado en el frontal del aparato como uno externo de 10K cableado debidamente al aparato.

Para que el potenciómetro exterior funcione correctamente debemos colocar el que incorpora el aparato al mínimo, en caso contrario, tendrá prioridad el nivel ajustado por el potenciómetro interno sobre el externo.

Fuente de tensión externa 0/10Vcc (señal activa)

Con la fuente de tensión externa obtendremos una intensidad en las reactancias proporcional a la tensión que introduzcamos, en un rango de 0Vcc (luz apagada) a 10Vcc (luz al máximo).

Señal 1/10Vcc (señal pasiva)

Con esta señal de tensión externa obtendremos una intensidad en las reactancias proporcional a la tensión que introduzcamos, en un rango de 1Vcc (luz apagada) a 10Vcc (luz al máximo).


PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- No conectar a la salida del relé K cargas que excedan los 16A. Si la intensidad nominal, supera los 16A será necesario intercalar un contactor en la salida del relé K.
- La tensión de mando externa 0-10V no debe exceder los 10V. Además, esta entrada nunca debe ser polarizada inversamente.
- Nunca consume más de 100mA de la salida 1/10V, ni inyecte más de 500mA.
- El cortocircuito de estas dos bornas (⊖ y 0/10V) puede producir daños irreparables en el aparato.
- Podrá instalar el pulsador en combinación con uno de los otros tres elementos, pero debe tener en cuenta que aún instalando el pulsador y uno de los otros elementos solamente el ajustado en el selector, estará activo.
- Conecte siempre la Masa de las reactancias para evitar fluctuaciones indeseadas.
- Se recomienda dejar al menos una separación de 2 metros entre el aparato y las reactancias.

RE EL5 002: Regulador para equipos 1/10V

Descripción del regulador

VISTA FRONTAL

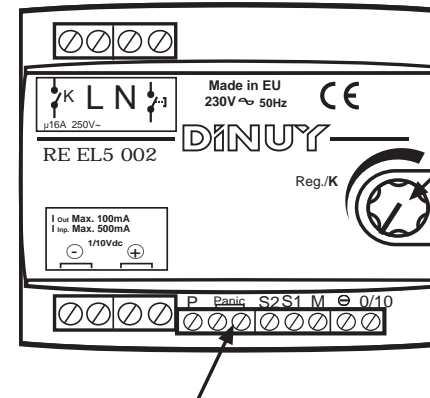

Potenciómetro de regulación/K:

· CONTROL POR POTENCIÓMETRO:



POTENCIÓMETRO POSICIONADO AL MÍNIMO: permite el empleo de un potenciómetro externo.



POTENCIÓMETRO EN CUALQUIER POSICIÓN SUPERIOR AL MÍNIMO: permite que el regulador responda a sus cambios e ignora la señal de cualquier potenciómetro externo.

· CONTROL POR PULSADOR:

Fija el nivel para el umbral mínimo de regulación.


Función Anti-Pánico:

En caso de emergencia, una apertura del contacto conectará la carga al máximo.

En caso de no querer utilizar esta función, sus dos terminales deben puentearse.

Si se desea utilizar, debe colocarse externamente un relé entre ambas bornas, que se abra cuando aparezca una situación de emergencia.

VISTA LATERAL

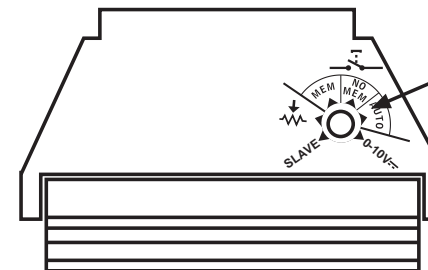

Selector de modo:

SLAVE: Modo esclavo.

⚡ : Control por potenciómetro.

MEM: Control por pulsador con memoria.

NO MEM: Control por pulsador sin memoria.

AUTO: Control por pulsador con memoria de estado.

0-10V: Control por nivel 0/10Vcc ó 1/10Vcc.