

DELTA 8000 TA BUS & RF

ES Termostato de ambiente



Instrucciones de uso


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación por el bus, 24 V
- Entrada/salida bus 2 hilos
- Aislamiento clase III
- Fijación mural o en caja de empotrar
- Dimensiones: 81 x 88 x 21 mm
- Índice de protección: IP 30
- Temperatura de funcionamiento: 0 a +40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 a +70 °C
- Instalación en un entorno con nivel de contaminación normal

ÍNDICE

1/ Descripción	37
2/ Utilización	38
2.1 Activación de la pantalla	38
2.2 Ajustes de la temperatura de consigna	38
2.3 Bloqueo del acceso a los ajustes	39
3/ Ayuda	41

1/ DESCRIPCIÓN

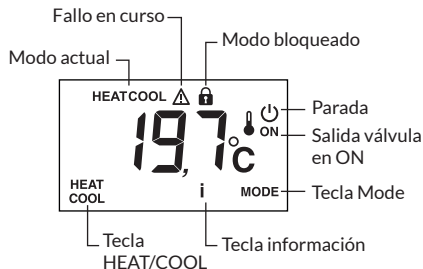

Tecla HEAT/COOL: aparece en modo OFF, si el termostato es de tipo «Master» y según la configuración de la instalación. Pulse durante 3 segundos la tecla para cambiar de un modo a otro.


Tecla MODE: Permite pasar del modo Parada al modo Marcha. Si el termostato es de tipo «Master», pulse durante 3 segundos.

Tecla i: mediante breves pulsaciones sucesivas, visualiza las temperaturas (consigna o medida) y los fallos eventuales.

Salida válvula ON: esta visualización solo está disponible si se ha configurado (CF04 = 1).

Modo controlado: Se muestra «OFF» cuando el modo Parada se controla (ej.: con un programador o un termostato Master) o si el termostato es de tipo Master.

Modo HEAT o COOL: se muestra en tipo de producción calor/frío (bomba de calor reversible).

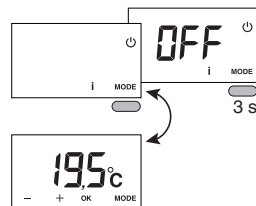

2/ UTILIZACIÓN

2.1 ACTIVACIÓN DE LA PANTALLA


La pantalla pasa a modo «espera» después de 10 segundos sin acción (si CF11=0).

Para activarla, pulse una tecla.

2.2 AJUSTES DE LA TEMPERATURA DE CONSIGNA

Pulse + o - para ajustar el valor.

Para validar, pulse OK.



2.3 BLOQUEO DEL ACCESO A LOS AJUSTES

Pulse durante 5 segundos la tecla «i».

Aparece el símbolo .

Suelte.


En este modo:


- ningún ajuste posible

- solo está autorizada la consulta de las temperaturas

Para desbloquear, vuelva a pulsar durante

5 segundos la tecla «i».

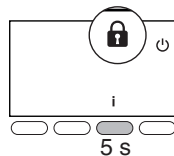

Cuando hay un fallo presente en la instalación, el símbolo  parpadea en la pantalla del termostato. Pulse la tecla i para visualizar la naturaleza del fallo.

MENSAJES DE ERROR

Er 32	Fallo dirección. Varios productos están asignados a la misma salida (CF20).
Er 33	Sonda interna del termostato en cortocircuito.
Er 34	Sonda interna del termostato cortada.



www.deltadore.com

09/18



2704575 Rev.02