



DELTA 8000 TAP BUS & RF

FR Notice d'utilisation

EN Instructions for use

DE Bedienungsanleitung

NL Gebruiksaanwijzing

ES Instrucciones de uso

IT Istruzioni per l'uso





INDÍCE

1/ Descripción	4
2/ Tecla Información	6
3/ Ajuste del reloj	7
4/ Programación	9
5/ Modo AUTO	12
6/ Modo Manual	13
7/ Modo «Party»	14
8/ Modo Ausencia	15
9/ Bloqueo del acceso a los ajustes	16
10/ Modo Parada	16
11/ Ayuda	17

ES

1/ DESCRIPCIÓN

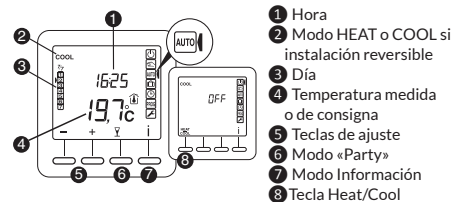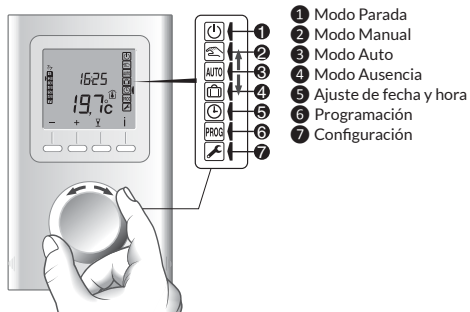

ES

Modo espera:

Después de un tiempo de inactividad determinado, el producto se pone en espera. Para activar el producto, pulse una tecla o gire el selector.

: Medición de la temperatura

: Detección de apertura
 Fijo = modo activado
 Parpadeante = detección en curso


: Acceso a los ajustes bloqueado

Tecla HEAT/COOL: aparece en modo OFF, si el termostato programable es de tipo «Master» y según la configuración de la instalación.

Pulse durante 3 segundos la tecla para cambiar de un modo a otro.


2/ TECLA INFORMACIÓN


Desde los modos , ,  o .

La tecla Información () permite conocer la siguiente información:


- la temperatura medida o la temperatura de consigna en curso (según configuración)
- la temperatura exterior (si hay una sonda exterior asociada a la vía)


Pulse sucesivamente la tecla  para visualizar dicha información.

Para salir del modo de consulta, pulse  o espere 10 segundos.

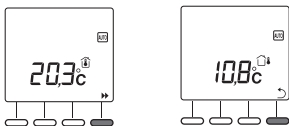


3/ AJUSTE DEL RELOJ


- 1 Posicione el selector en .



- 2 Ajuste el año con + y -, después valide con OK.




- 3 Ajuste el día y el mes con + y -, después valide con OK.




3/ AJUSTE DEL RELOJ

- 4 Ajuste la hora con + y -, después valide con OK.




- 5 Ajuste los minutos con + y -, después valide con OK.



- 6 Vuelva al modo AUTO, Manual o Parada.

Para volver al ajuste anterior, pulse ↶.




Puede optar por no utilizar la función calendario (sin cambio automático verano/invierno).

Es este caso, durante la elección del año, seleccione «----» pulsando ..

4/ PROGRAMACIÓN


La programación consiste, para cada día de la semana, en alternar diferentes temperaturas de consigna (Heat: +5°C a +30°C, Cool: +16°C a +35°C) en función de sus necesidades. Puede programar de 1 a 7 cambios de consigna, así como la temperatura correspondiente. En el caso de una instalación reversible, dispone de 2 programaciones distintas en modo HEAT y en modo COOL (según el modo activo).

Ejemplo:



4/ PROGRAMACIÓN

- 1 Posicione el selector en **PROG**, seleccione el día por programar con + y -. En este paso, se recomienda realizar una inicialización pulsando 3 segundos en la tecla -. Valide con OK.
- 2 Ajuste la temperatura deseada a las 0:00 h (ej.: 16°C) después valide con OK.
- 3 Ajuste el horario del cambio de temperatura siguiente (ej.: 6:00 h) después valide con OK.
- 4 Ajuste la temperatura deseada a las 6:00 h (ej.: 20°C) después valide con OK.
- 5 Ajuste el horario del cambio de temperatura siguiente (ej.: 8:00 h) después valide con OK.
- 6 Ajuste la temperatura deseada a las 8:00 h (ej.: 17,5°C) después valide con OK.

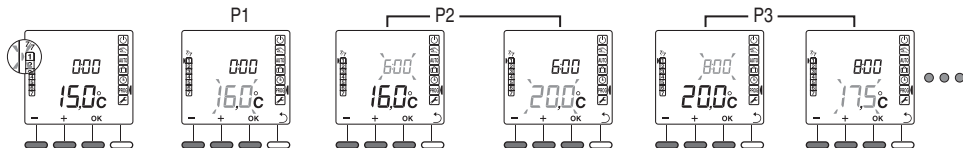

Repita las operaciones tantas veces como sea necesario.

Para salir de la programación de un día, pulse **↶**.

El cursor del día parpadea.

Pulse + para pasar al día siguiente y repita las operaciones descritas anteriormente.

Una pulsación de 3 segundos en la tecla + permite copiar directamente la programación del día en el día siguiente (función COPY).




Para salir del modo de programación, gire el selector.


Retorno automático al modo AUTO, Manual o Parada después de 30 segundos sin acción.

5/ MODO AUTO

En modo AUTO, el termostato sigue el programa del día.


El programa automático se puede suspender temporalmente por:


- una modificación temporal de temperatura, hasta el próximo cambio del programa pulsando + o -. En este modo, el símbolo  señala la derogación en curso.
- una derogación «Modo Party» () , que permite aplicar una temperatura específica durante una duración regulable de 30 minutos a 12 horas.
- una detección de apertura de ventana (símbolo  parpadeante), si la función está activada (configuraciones CF06 y CF07). La calefacción pasa entonces a Antihelada (7°C).
- una detección de ausencia, si la función está activada (configuración CF08). La calefacción pasa entonces a «reducción»:
 - Ausencia 1 h 30 -> Consigna en curso -1,5°C
 - Ausencia 3 h -> Consigna en curso -3°C
 - Ausencia 48 h -> Consigna Antihelada

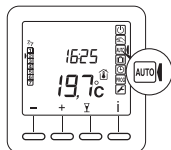


6/ MODO MANUAL

Este modo permite fijar una temperatura de consigna para una duración indeterminada.



- 1 Posicione el selector en .
- 2 Ajuste la temperatura deseada con + y -. Valide con OK.



Para salir de este modo, gire el selector.



El modo Manual se puede suspender por:




- una derogación «Modo Party» () , que permite aplicar una temperatura específica durante una duración regulable de 30 minutos a 12 horas.
- una detección de apertura de ventana (símbolo  parpadeante), si la función está activada (configuraciones CF06 y CF07). La calefacción pasa entonces a Antihelada (7°C).
- una detección de ausencia, si la función está activada (configuración CF08). La calefacción pasa entonces a «reducción»:
 - Ausencia 1 h 30 -> Consigna en curso -1,5°C
 - Ausencia 3 h -> Consigna en curso -3°C
 - Ausencia 48 h -> Consigna Antihelada

7/ MODO «PARTY»

El modo «Party» permite suspender temporalmente el programa automático (o manual) y aplicar una temperatura de consigna seleccionada para una duración programada (de 30 minutos a 12 h).

- 1 Desde el modo **AUTO** (o Manual), pulse la tecla **Y**.
- 2 Ajuste la temperatura deseada con + y - (ej.: 21°C). Valide con OK.
- 3 Ajuste la duración deseada (ej.: 2 h). Valide con OK.
- 4 Se inicia el descuento.


Regreso al modo **AUTO** (o Manual) y sus ajustes al final de la cuenta atrás o pulsando **C**. Para salir del modo en curso, gire el selector.



8/ MODO AUSENCIA



Este modo permite poner su vivienda en modo Antihelada si debe ausentarse durante varios días (de 1 a 365).

Ejemplo: Salida el viernes 10 - Regreso previsto el domingo 19, programe 9 días de ausencia.



- 1 Posicione el selector en
- 2 Ajuste el número de días de ausencia. Valide con OK.
- 3 Se inicia el descuento. Vuelva al modo **AUTO** (o Manual) y sus ajustes al final de la cuenta atrás.

Para salir del modo en curso, gire el selector.





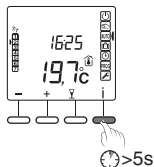
9/ BLOQUEO DEL ACCESO A LOS AJUSTES

Desde los modos , ,  o .


Pulse durante 5 segundos la tecla **i**.
Aparece el símbolo .

En el modo bloqueado, solo está accesible la tecla Información (**i**).

Para desbloquear, vuelva a pulsar durante 5 segundos la tecla **i**.
El símbolo  desaparece.



10/ MODO PARADA


Posicione el selector en .

En este modo, la calefacción está en parada.
Solo está accesible la tecla Información (**i**).
Para salir del modo Parada, gire el selector.



Si el termostato programable se declara en modo Master, se mostrará «OFF» en modo parada.

11/ AYUDA

Cuando hay un fallo presente en la instalación, el símbolo  parpadea en la pantalla del termostato.
Pulse la tecla **i** para visualizar la naturaleza del fallo.

Mensajes de error

Error32	Fallo dirección. Varios productos están asignados a la misma salida (CF20).
Error33	Sonda interna del termostato en cortocircuito
Error34	Sonda interna del termostato cortada
Error35	Fallo de la sonda exterior asociada a la vía del termostato



www.deltadore.com



2704580 Rev.01