



ELNUR GABARRON[®]

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USER GUIDE

TOALLERO ELÉCTRICO WIFI
WIFI ELECTRIC TOWEL RAIL

TBWD / TNWD


MODELOS / MODELS

TBWD-300

TBWD-500

TNWD-300

TNWD-500

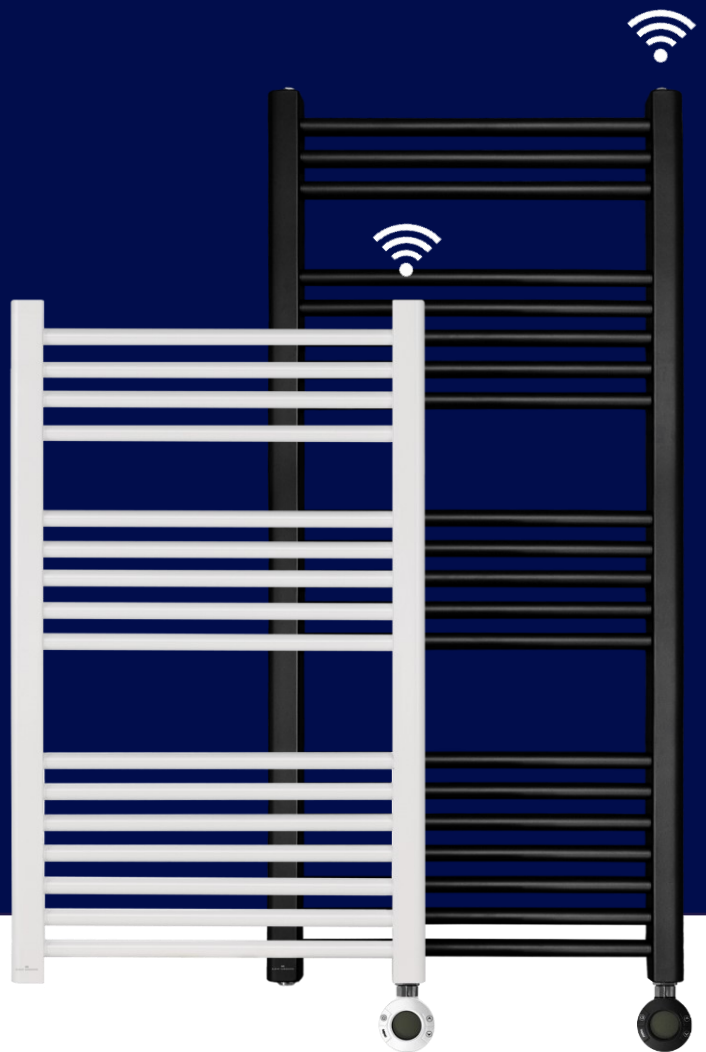


*Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez.
Please read these instructions carefully before installing or using this appliance for the first time.*

I. INFORMACIÓN IMPORTANTE

- La garantía del toallero no cubrirá cualquier daño causado por la no observancia de alguna de estas instrucciones.
- Lea atentamente estas instrucciones antes de conectar este aparato por primera vez. Este manual debe ser conservado y dado a cualquier nuevo usuario.
- Este aparato pueden usarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato, siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menos de 8 años, no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Compruebe que el voltaje de la placa de características del toallero coincide con el voltaje de la red donde se va a conectar.
- Las superficies del toallero pueden estar calientes. Vigilar a los niños pequeños que pudieran estar en las proximidades del aparato.
- Instalar de tal forma que los niños no lo usen a modo de escalera.
- **ADVERTENCIA: Con el fin de evitar un peligro para niños muy jóvenes, este aparato debería instalarse de manera que el rail calentado más bajo esté al menos 600 mm por encima del suelo.**
- Este toallero debe ser desconectado de la red eléctrica antes de efectuar cualquier reparación en su interior.
- El uso de estos toalleros está prohibido en presencia de gases, explosivos u objetos inflamables.
- El toallero no debe ser instalado justo debajo de una toma de corriente.
- Conecte la clavija de la manguera a una toma de corriente normalizada y accesible en todo momento.
- El toallero debe ser instalado de forma que los interruptores u otros controles no puedan ser tocados por una persona que esté usando el baño o la ducha.
- La instalación debe ser efectuada de acuerdo con la legislación eléctrica vigente.
- La instalación del toallero debe ser realiza por personal cualificado.
- El cable de conexión no deberá entrar en contacto con el toallero.
- Si la manguera de conexión de esta unidad se encuentra dañada deberá ser sustituida con el fin de evitar un peligro, por un servicio autorizado por el fabricante, ya que se necesitan herramientas especiales.
- La presencia en el aire de partículas de humo o polución puede, con el tiempo, oscurecer las paredes y superficies alrededor del aparato.
- Todos los modelos incorporan un dispositivo de seguridad. Éste desconectará el toallero si por alguna razón se sobrecalienta. Si actuara el dispositivo de seguridad el toallero deberá ser reparado por un servicio autorizado por el fabricante.
- Este aparato se rellena con una cantidad precisa de fluido especial. Las reparaciones que necesiten la apertura del depósito no deberán efectuarse más que por el fabricante o su servicio postventa, quienes deberán ser avisados en caso de fuga.

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

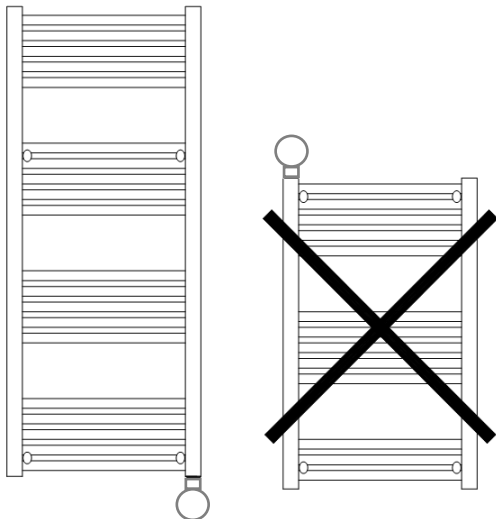


El toallero está diseñado para funcionar únicamente en posición vertical y fijado a la pared, nunca al techo.

Mantener una distancia libre de 5 cm alrededor del toallero.

La fijación a la pared se realiza mediante los soportes suministrados con el aparato, según el siguiente esquema.


La salida del cable siempre por el lado inferior derecho

El modo en que deben colocarse los soportes se indica en la secuencia que se detalla a continuación:

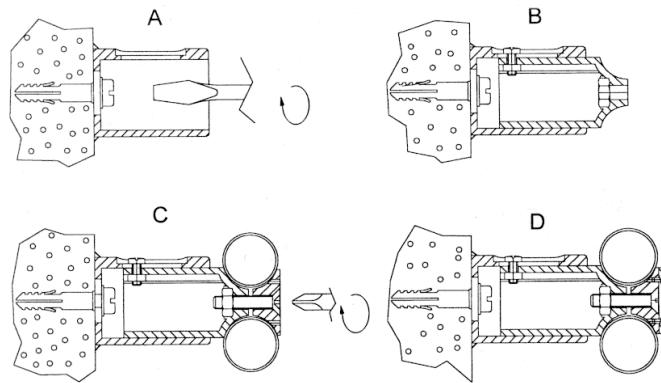

3. MODO DE EMPLEO

3.1. Descripción Panel LCD

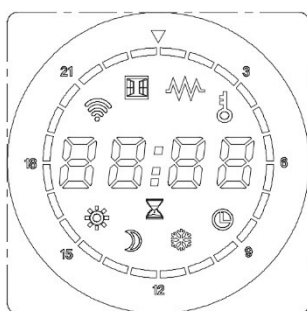

Temperatura / Modo Confort

Temperatura / Modo Eco

Modo antihielo

Modo programa semanal

Modo Boost



Indicador conexión Wifi



Función ventanas abiertas



Indicador de calentamiento



Bloqueo de teclado activo

3.2. Botones, encendido / apagado y selección de modo

[⏻]: Encendido / Apagado

[MENU]: Botón de acceso a menú y selección de modo

[⬆️]: Ajustar temperatura y horarios.

[⬇️]: Ajustar temperatura y horarios.

Pulse la tecla [⏻] para encender / apagar el equipo. En modo apagado, únicamente se muestra la hora en pantalla como en la siguiente imagen y ninguna tecla responde.



Una vez encendido, pulse la tecla [MENU] para seleccionar el modo de funcionamiento, cada pulsación de la tecla menú cambiará el modo de funcionamiento siguiendo la secuencia:

Modo Confort ☀️ → Modo Eco 🌙 → Modo Protección antihielo ❄️ → Modo programa 🕒 →
Modo Boost o calentamiento rápido ⏳

3.3. Modos de funcionamiento

Modo Confort ☀️

Seleccione la temperatura deseada para la estancia con las teclas [⬆️] y [⬇️] cuando el toallero funciona en este modo y para los tramos configurados con la temperatura Confort del modo programa. El rango de temperaturas seleccionable es 7°C – 30°C. La temperatura por defecto son 19°C.

Modo Eco 🌙

Seleccione la temperatura deseada para la estancia con las teclas [⬆️] y [⬇️] cuando el toallero funciona en este modo y para los tramos configurados con temperatura ECO del modo programa. El rango de temperaturas seleccionable es 7°C – 30°C. La temperatura por defecto son 15°C.

La máxima temperatura seleccionable es la temperatura del modo confort.

Modo Protección antihielo ❄️

Utilice este modo para prevenir heladas. El toallero funcionará con consigna fija 7°C, de modo que calentará la estancia únicamente si la temperatura cae por debajo de 7°C.

Modo Programa 🕒

En el modo programa, el toallero seguirá la programación de temperaturas establecida para cada hora de la semana, pudiendo seleccionar para cada hora la temperatura Confort o temperatura ECO.

Por defecto, el toallero tiene programada la temperatura ECO de 00:00 a 05:00 y la temperatura Confort de 05:00 a 24:00 para todos los días de la semana.

Para cambiar esta programación y establecer la hora actual en la unidad:

a) Hora y día de la semana

La primera vez que se utiliza el toallero o después de un periodo sin uso o después de un fallo en el suministro eléctrico, debe volver a configurar la hora y día de la semana correctamente. Para ello, estando en el modo programa:

- Mantenga pulsada la tecla [MENU] durante 3 segundos hasta que las horas comiencen a parpadear en la pantalla. Utilice las teclas [⬆️] y [⬇️] para seleccionar la hora correcta.
- Pulse la tecla [MENU] para pasar a la configuración de los minutos. Utilice las teclas [⬆️] y [⬇️] para ajustar los minutos.
- Pulse nuevamente la tecla [MENU]. El día de la semana comienza a parpadear. Utilice las teclas [⬆️] y [⬇️] para seleccionar el día de la semana.
- Pulse nuevamente la tecla [MENU] para acceder a la programación de cada uno de los días. **PI** se muestra en pantalla.

b) Programa semanal

- Programe ahora las temperaturas para cada día de la semana: P1 a P7 según su preferencia.
- Tras configurar la hora y día de la semana según el paso anterior, con P1 en pantalla puede:
 - o Modificar la programación del día 1 → Mantenga pulsada la tecla [MENU] si desea acceder y modificar la programación de cada hora del día 1 de la semana.
 - P1:00 se muestra en pantalla con las 00 parpadeando
 - Utilice la tecla ⏴ para seleccionar la temperatura confort para el Día 1, hora 00:00 o la tecla ⏵ para seleccionar la temperatura ECO para este tramo horario.
 - P1:01 se muestra ahora con 01 parpadeando. Utilice nuevamente las teclas ⏴ o ⏵ para seleccionar la temperatura deseada para este tramo horario.
 - Repita la operación hasta completar la programación completa del día.
 - Puede pulsar la tecla [MENU] en cualquier momento para finalizar la programación del día y volver al menú de selección de día.
 - o Confirmar la programación del día 1 y pasar al día 2 → Pulse una vez la tecla [MENU] si desea pasar al día 2. P2 se muestra en pantalla.
- Repita los pasos anteriores para programar los 7 días de la semana: P1 a P7.

Modo Boost o calentamiento rápido ⌚

Selecciona este modo para un calentamiento rápido del toallero, el toallero funcionará sin tener en cuenta la consigna seleccionada de temperatura ambiente. El tiempo de calentamiento puede ser configurado desde 0,5 horas hasta 8 horas.

3.4. Función Wifi

Descargue e instale la aplicación Smart Life disponible para Android e IOS y cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la app.



Con el equipo en modo Off mantenga pulsada la tecla  durante 3 segundos, el equipo entrara en modo búsqueda y se iniciara una cuenta atrás de 100 segundos.



Abra la aplicación, con el móvil conectado a la red wifi y el Bluetooth activado, pulse el  de la parte superior derecha de la pantalla principal y seleccione “añadir dispositivo”.

La aplicación detectará automáticamente el dispositivo “AFD02T-B” y a continuación le pedirá la contraseña de la red wifi. Introduzca la contraseña y pulse siguiente, se iniciará un proceso de carga, pasados unos segundos se le indicara que el dispositivo se ha añadido correctamente, a continuación, pulse el botón finalizar.

Ahora podrá controlar su equipo desde la aplicación.

3.5. Bloqueo de teclado.

Para evitar un uso no deseado del toallero, el teclado puede ser bloqueado. Pulse las teclas  y  al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que se muestre en pantalla el icono de bloqueo de teclado. 

Con el bloqueo de teclado activo, el cambio de modo y configuración está inactivo y el usuario únicamente puede encender y apagar el equipo mediante la pulsación de la tecla .

Pulsa nuevamente las teclas  y  al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que desaparezca el icono de bloqueo de teclado  para desbloquear la unidad.

3.6. Configuración avanzada

Para acceder al menú de configuración avanzada, con el equipo en modo Off, mantenga pulsada la tecla  durante 10 segundos. **F0** se muestra en pantalla.

Pulsa la tecla [MENU] para seleccionar la configuración que desea modificar (F0 o F1) y las teclas  y  para modificar el valor de F0 o F1 cuando estos se muestren en pantalla.

- **F0. Compensación temperatura.** Permite corregir el valor de temperatura ambiente medido por la sonda ambiente en caso de que no mida correctamente el ambiente por la ubicación del toallero en la estancia.
 - o **F0: 0** se muestra en pantalla. El 0 indica que la medición no tiene aplicada corrección de temperatura ambiente. Utiliza las teclas  y  para corregir y aplicar una compensación al valor medido.
 - o Ejemplo. **F0: -2** indica que se está aplicando una compensación de -2°C al valor de temperatura ambiente medido por el sensor para compensar la posición relativa del toallero en la estancia.
- **F1. Ventanas abiertas.** Permite activar la función de ventanas abiertas. El toallero dejará de calentar durante 60 o 90 minutos (Según configuración) con esta función activada en caso de que se detecte una bajada brusca de la temperatura ambiente.
 - o **F1: 0** se muestra en pantalla por defecto indicando que la función de ventanas abiertas no está activada. Utiliza las teclas  y  para activar la función de ventanas abiertas y seleccionar el tiempo de parada del toallero en caso de detección de aperturas de ventanas / puertas mediante la bajada brusca de temperatura.
 - o **F1: 60** se muestra cuando la función está activada con un tiempo de parada de 60 minutos.
 - o **F1: 90** se muestra cuando la función está activada con un tiempo de parada de 90 minutos.

Cuando la función de ventanas abiertas está funcionando, el icono  se muestra en pantalla.

- **F2. Wifi.** Permite encender o apagar el control Wifi. Cuando está en OFF, la conectividad Wifi permanecerá desactivada, cuando está en ON, la conectividad Wifi estará disponible.

3.7. Consulta de temperatura ambiente.

Con el equipo en modo Off pulse durante 3 segundos  y se mostrará en pantalla la temperatura ambiente.

3.8. Reseteo a valores de fábrica.

Para resetear el equipo a valores de fábrica, mantenga pulsada la tecla  durante 10 segundos con el equipo en modo Off. La unidad volverá a los valores por defecto: Hora 12:00 / Confort 19°C / Eco 15°C y programación semanal por defecto.

4. MANTENIMIENTO

El toallero no precisa de ningún tipo de mantenimiento especial. Limpie el polvo con un trapo, sólo cuando la unidad esté desconectada y fría. No utilice disolventes ni productos abrasivos.

Este toallero ha sido fabricado dentro de un sistema de calidad asegurada y conforme a procesos respetuosos con el medio ambiente. Una vez finalizada la vida útil del aparato, llévelo a un punto limpio para que sus materiales puedan ser reciclados de forma adecuada.

5. DATOS TÉCNICOS

Modelo	TBWD-300	TBWD-500	TNWD-300	TNWD-500
Potencia	300 W	500 W	300 W	500 W
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Anchura	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Profundidad	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Altura	88 cm	128 cm	88 cm	128 cm
Peso	9 kg	12 kg	9 kg	12 kg
Aislamiento	Class II	Class II	Class II	Class II
Grado protección IP	IP44	IP44	IP44	IP44

ES



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. Estas disposiciones solamente son válidas en los países miembros de la UE.

FICHA DE PRODUCTO ERP

MODELO (S): ELNUR GABARRON TBWD-300, TBWD-500; TNWD-300, TNWD-500

Información	Símbolo	Valor				Unidad
		TBWD-300	TBWD-500	TNWD-300	TNWD-500	
Potencia calorífica						
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	0,300	0,500	0,300	0,500	kW
Potencia calorífica mínima	P _{min}	N,A,	N,A,	N,A,	N,A,	kW
Potencia calorífica máxima continuada	P _{max,c}	0,300	0,500	0,300	0,500	kW
Consumo de energía						
En modo desactivado	P _o	0.000	0.000	0.000	0.000	W
En modo preparado	P _{sm}	0.000	0.000	0.000	0.000	W
En modo de reposo	P _{idle}	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	W
En modo preparado en red	P _{nsm}	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	W
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	η _{s,on}	92,0	92,0	92,0	92,0	%

Información	Valor
Tipo control de potencia calorífica de temperatura interior	
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	Sí
Otras opciones de control	
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	Sí
Con opción de control a distancia	Sí
Con control de puesta en marcha adaptable	No


Información de contacto	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28110 – Algete (Madrid), Spain
--------------------------------	---

Reglamento (UE) 2024/1103 de la comisión de 18 de abril 2024. Requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local y los controles vinculados independientes.

I. IMPORTANT INFORMATION

- The warranty on the towel rail will not cover any damage caused by failure to observe any of these instructions.
- Read these instructions carefully before connecting this appliance for the first time. This manual should be retained and given to any new user.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be carried out by children without supervision.
- Children from the age of 3 years and under 8 years should only switch the appliance on/off when it has been placed or installed in its normal intended use position and when they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children from 3 years of age and under 8 years of age must not plug in, adjust, clean or service the appliance.
- Children under 3 years of age should be kept out of reach of the appliance unless continuously supervised.
- Check that the voltage on the rating plate of the towel rail matches the mains voltage where it is to be connected.
- Towel rail surfaces may be hot. Keep an eye on small children who may be in the vicinity of the appliance.
- Install in such a way that children do not use it as a ladder.
- **WARNING: In order to avoid a danger to very young children, this appliance should be installed so that the lowest heated rail is at least 600 mm above the floor.**
- This towel rail must be disconnected from the mains before carrying out any repairs to the interior.
- The use of these towel rails is prohibited in the presence of gases, explosives or flammable objects.
- The towel rail must not be installed directly under a power socket.
- Connect the hose plug to a standard socket that is accessible at all times.
- The towel rail shall be installed so that switches or other controls cannot be touched by a person using the bath or shower.
- The installation must be carried out in accordance with current electrical legislation.
- The towel rail must be installed by qualified personnel.
- The connection cable must not come into contact with the towel rail.
- If the connection hose of this unit is damaged, it must be replaced by a service agent authorised by the manufacturer in order to avoid danger, as special tools are required.
- The presence of smoke or pollution particles in the air may, over time, darken the walls and surfaces around the appliance.
- All models are fitted with a safety device. This will switch off the towel rail if it overheats for any reason. If the safety device operates, the towel rail must be repaired by a service centre authorised by the manufacturer.
- This device is filled with a precise amount of special fluid. Repairs requiring the tank to be opened shall only be carried out by the manufacturer or his after-sales service, who shall be notified in case of leakage.

2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

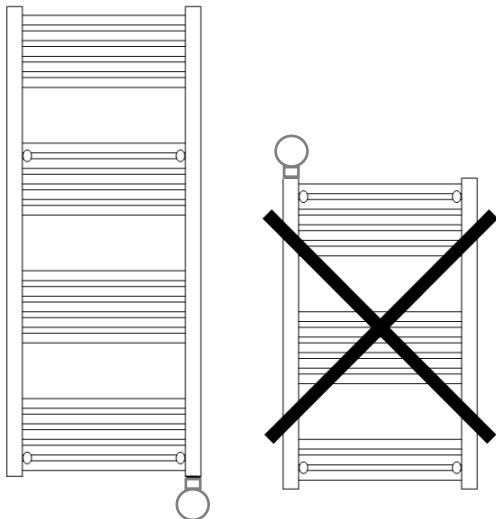


The towel rail is designed to operate only in a vertical position and fixed to the wall, never to the ceiling.

Maintain a clearance of 5 cm around the towel rail.

The wall mounting is carried out using the brackets supplied with the appliance, according to the following diagram.


The cable outlet is always on the lower right side.

The way in which the brackets are to be positioned is shown in the following sequence:

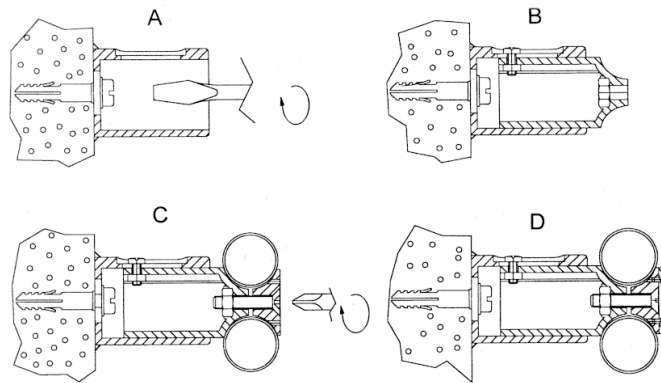

3. INSTRUCTIONS FOR USE

3.1. LCD panel description

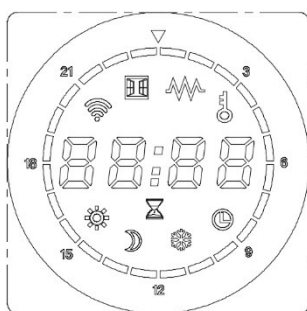

Temperature / Comfort Mode

Temperature / Eco Mode

Anti-freeze mode

Weekly programme mode

Boost mode



Wifi connection indicator



Open windows function



Heating indicator



Keyboard lock active

3.2. Buttons, on/off and mode selection

[⏻]: On / off

[MENU]: Menu access and mode selection button

[⬆️]: Adjust temperature and schedules.

[⬇️]: Adjust temperature and schedules.

Press the [⏻] key to turn on/off the power. In off mode, only the time is displayed on the screen as in the picture below and no key responds.



Once powered on, press the [MENU] key to select the operating mode, each press of the menu key will change the operating mode in sequence:

Comfort Mode  → Eco Mode  → Frost Protection Mode  → Programme Mode  →
Boost mode or fast warm-up mode 

3.3. Operating modes

Comfort Mode

Select the desired temperature for the room with the  and  keys when the towel rail is operating in this mode and for the sections set with the Comfort temperature of the programme mode. The selectable temperature range is 7°C - 30°C. The default temperature is 19°C.

Eco mode

Select the desired temperature for the room with the  and  keys when the towel rail is operating in this mode and for the sections set with ECO temperature of the programme mode. The selectable temperature range is 7°C - 30°C. The default temperature is 15°C.

The maximum selectable temperature is the comfort mode temperature.

Freeze protection mode

Use this mode to prevent frost. The towel rail will operate with a fixed set point of 7°C, so that it will heat the room only if the temperature drops below 7°C.

Programme mode

In programme mode, the towel rail will follow the temperature programme set for each hour of the week, and you can select the Comfort or ECO temperature for each hour.

By default, the towel rail is set to ECO temperature from 00:00 to 05:00 and Comfort temperature from 05:00 to 24:00 for every day of the week.

To change this programming and set the current time on the unit:

a) Time and day of the week

The first time the towel rail is used or after a period of non-use or after a power failure, you must reset the time and day of the week correctly. For this purpose, while in programme mode:

- Press and hold down the [MENU] key for 3 seconds until the hours start flashing on the display. Use the  and  keys to select the correct time.
- Press the [MENU] key to move to the minute setting. Use the  and  keys to set the minutes.
- Press the [MENU] key again. The day of the week starts flashing. Use the  and  keys to select the day of the week.
- Press the [MENU] key again to access the programming for each of the days. **PI** is displayed.

b) Weekly programme

- Now program the temperatures for each day of the week: P1 to P7 according to your preference.
- After setting the time and day of the week according to the previous step, with P1 on the display you can:
 - o Modify day 1 programming → Press and hold down the [MENU] key if you want to access and modify the programming of each hour of day 1 of the week.
 - P1:00 is shown on the display with 00 flashing
 - Use the ⏴ key to select the comfort temperature for Day 1, time 00:00 or the ⏵ key to select the ECO temperature for this time slot.
 - P1:01 is now displayed with 01 flashing. Use again the ⏴ or ⏵ keys to select the desired temperature for this time zone.
 - Repeat the operation until the entire day's programming is completed.
 - You can press the [MENU] key at any time to end the day programming and return to the day selection menu.
 - o Confirm day 1 programming and move to day 2 → Press the [MENU] key once if you want to move to day 2. P2 is displayed.
- Repeat the above steps to program all 7 days of the week: P1 to P7.

Boost mode or rapid warm-up mode ⌚

Select this mode for rapid heating of the towel rail, the towel rail will operate regardless of the selected room temperature setpoint. The heating time can be set from 0.5 hours up to 8 hours.

3.4. Wifi function

Download and install the Smart Life app available for Android and iOS and create an account by following the instructions in the app.



With the device in Off mode, press and hold the



key for 3 seconds, the device will enter search mode and start a 100

second countdown.



Open the application, with the mobile phone connected to the wifi network and Bluetooth activated, press the **+** at the top right of the main screen and select "add device".

The application will automatically detect the "AFD02T-B" device and then ask for the wifi network password. Enter the password and press next, a loading process will start, after a few seconds it will indicate that the device has been successfully added, then press the finish button.

You will now be able to control your equipment from the application.

3.5. Keyboard lock

To prevent unwanted use of the towel rail, the keypad can be locked. Press the  and  keys at the same time for 3 seconds until the keypad lock icon is displayed on the screen. .

With the keypad lock active, mode and configuration switching are inactive and the user can only turn the equipment on and off by pressing the [] key.

Press the  and  keys again at the same time for 3 seconds until the  key lock icon disappears to unlock the unit.

3.6. Advanced configuration

To access the advanced configuration menu, with the unit in Off mode, press and hold the  key for 10 seconds. **F0** is displayed. Press the [MENU] key to select the setting you wish to modify (F0 or F1) and the  and  keys to modify the value of F0 or F1 when these are displayed.

- **F0. Temperature compensation.** Allows the room temperature value measured by the room sensor to be corrected in the event that it does not measure the room temperature correctly due to the location of the towel rail in the room.
 - o **F0: 0** is displayed. 0 indicates that no ambient temperature correction is applied to the measurement. Use the  and  keys to correct and apply an offset to the measured value.
 - o Example. **F0: -2** indicates that a compensation of -2°C is being applied to the room temperature value measured by the sensor to compensate for the relative position of the towel rail in the room.
- **F1. Open windows.** Enables the open windows function. The towel rail will stop heating for 60 or 90 minutes (depending on configuration) with this function activated if a sudden drop in room temperature is detected.
 - o **F1: 0** is displayed by default indicating that the open windows function is not activated. Use the  and  keys to activate the open window function and select the towel rail stop time in case of detection of window / door openings by means of the temperature drop.
 - o **F1: 60** is displayed when the function is activated with a stop time of 60 minutes.
 - o **F1: 90** is displayed when the function is activated with a stop time of 90 minutes.

When the open windows function is running, the  icon is displayed on the screen.

- **F2 Wifi** Allows you to turn the Wifi control on or off. When OFF, Wifi connectivity will remain disabled, when ON, Wifi connectivity will be available.

3.7. Ambient temperature query

With the unit in Off mode, press  for 3 seconds and the room temperature will be displayed.

3.8. Reset to factory defaults

To reset the device to factory defaults, press and hold the [] key for 10 seconds with the device in Off mode. The unit will return to the default values: Time 12:00 / Comfort 19°C / Eco 15°C and weekly programming by default.

4. MAINTENANCE

The towel rail does not require any special maintenance. Wipe off dust with a cloth, only when the unit is switched off and cool. Do not use solvents or abrasive products.

This towel rail is manufactured within a quality assured system and according to environmentally friendly processes. At the end of the appliance's useful life, take it to a clean point so that its materials can be properly recycled.

5. TECHNICAL DATA

Model	TBWD-300	TBWD-500	TNWD-300	TNWD-500
Input	300 W	500 W	300 W	500 W
Voltage	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frequency	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Width	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Depth	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Height	88 cm	128 cm	88 cm	128 cm
Weight	9 kg	12kg	9 kg	12kg
Insulation	Class II	Class II	Class II	Class II
IP protection level	IP44	IP44	IP44	IP44

EN



The symbol on the product or in its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. These instructions are only valid in the EU member states.

ERP PRODUCT SHEET

Model (S): ELNUR GABARRON TBWD-300, TBWD-500; TNWD-300, TNWD-500

Item	Symbol	Value				Unit
		TBWD-300	TBWD-500	TNWD-300	TNWD-500	
Heat Output						
Nominal heat output	P _{nom}	0,300	0,500	0,300	0,500	kW
Minimum heat output	P _{min}	N,A,	N,A,	N,A,	N,A,	kW
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0,300	0,500	0,300	0,500	kW
Power consumption						
In off mode	P _o	0.000	0.000	0.000	0.000	W
In standby mode	P _{sm}	0.000	0.000	0.000	0.000	W
In idle mode	P _{idle}	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	W
In network standby	P _{nsm}	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	W
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{s,on}	92,0	92,0	92,0	92,0	%

Item	Value
Type of heat output / room temperature control	
Electronic room temperature control plus week timer	Yes
Other control options	
Room temperature control, with open window detection /	Yes
With distance control option	Yes
With adaptive start control	No

Contact details	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28110 – Algete (Madrid), Spain
------------------------	---

Commission Regulation (EU) 2024/1103 of 18 April 2024. Ecodesign requirements for local space heaters and separate related controls.



ELNUR S.A.

Travesía de Villa Esther, 11
28110 Algete - Madrid

Tfno. Atención al Cliente:
+34 91 628 1440

www.elnurgabarron.es
www.elnurgabarron.com

