

TYXIA 1716

ES Telemando de grupo



Características técnicas

- Alimentación por pila de litio de 3V, CR2430
- Aislamiento clase III
- Frecuencia de emisión X3D:
868,7 MHz a 869,2 MHz
- Potencia radio máxima < 10 mW
- Receptor categoría II
- Alcance radio de 100 a 300 metros en campo libre, variable según los equipos asociados (el alcance se puede ver alterado en función de las condiciones de instalación y del entorno electromagnético).
- Fijación sobre soporte
- Dimensiones: 46 x 121 x 10,7 mm
- Índice de protección: IP 40
- Temperatura de funcionamiento: 0 a +55°C
- Temperatura de almacenamiento: -10 a +70°C.
- Instalación en un entorno con nivel de contaminación normal


Índice

1/ Ubicación / Fijación	4
1.1 Fijado en la pared	4
1.2 Colocado en una superficie plana	5
2/ Asociación vía radio	7
3/ Crear un grupo	9
4/ Utilización	10
5/ Ayuda	11


ES

1/ Ubicación / Fijación

1.1 Fijado en la pared

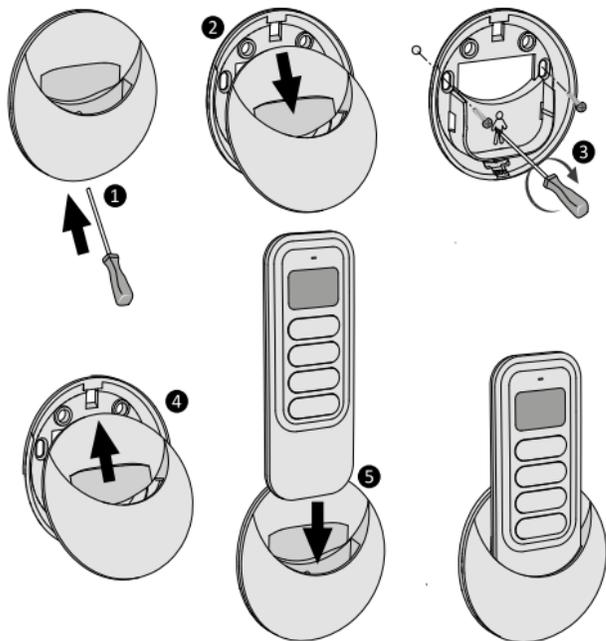

1.2 Colocado en una superficie plana

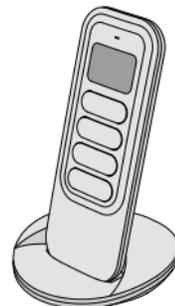

ADVERTENCIA !

No ingiera las baterías, riesgo de quemaduras químicas. Este producto contiene baterías del tipo botón/moneda. Si la batería del tipo botón/moneda se ingiere, podría causar quemaduras internas severas en apenas 2 horas, y podría causar la muerte. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no cierra correctamente, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si considera que las baterías podrían haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

2/ Asociación vía radio

Este capítulo le permite asociar a uno o varios motor(es) radio, receptor(es) para persianas enrollables o receptor(es) de iluminación X3D. Puede asociar hasta 16 receptores (o motores) por actividad  o .

- 1) Ponga todos los motores o receptores de una misma «gama» ( o ) en espera de asociación, de la siguiente manera :

Para un motor :

- 1) Si el motor no está asociado a nada : enciéndalo. Se activa brevemente.
- 2) Si el motor ya está asociado : desde un mando a distancia ya asociado, pulse la tecla durante tres segundos . El motor se activará brevemente.


Para un receptor : pulse su tecla durante tres segundos hasta que el indicador luminoso parpadee.

La puesta en espera de asociación también se puede realizar vía la aplicación Tydom.

- 2) Seleccione la “actividad” deseada pulsando  o .

- 3) En el telemando, pulse simultáneamente  y  durante 3 segundos, hasta que el indicador luminoso parpadee. Suelte.
- 4) Después de algunos segundos, las persianas (o luces) se accionan brevemente cuando se asocian. El número de elementos asociados (persianas o iluminación) se muestra en la pantalla (**5**).

Salida automática del modo asociación cuando la pantalla muestra .

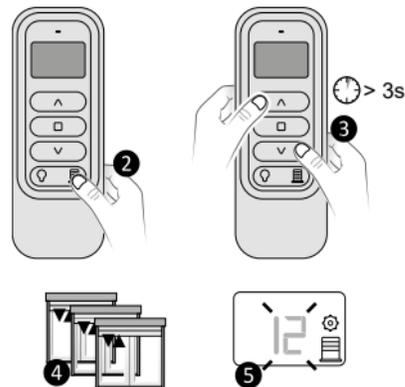


3/ Crear un grupo

La creación de un grupo permite el control simultáneo de varios receptores (o motores).

- 1 Seleccione la “actividad” deseada pulsando durante 3 segundos  o , hasta que el símbolo  parpadee. Suelte.
- 2 Mediante pulsaciones sucesivas en  o , seleccione el número del grupo por crear (ej.: 9).
- 3 Seleccione el receptor (o motor) mediante pulsaciones sucesivas en . El elemento controlado se acciona brevemente (persiana o iluminación).
- 4 Pulse  para añadirlo al grupo. Aparecerá “IN” en la pantalla. *El receptor está asociado con el grupo.*
O pulse  para eliminarlo del grupo. Aparecerá “OUT” en la pantalla. *El receptor se elimina del grupo.*

Repita los pasos **3** y **4** para cada receptor (o motor).


Para crear otro grupo, repita los pasos **2**, **3** y **4**.

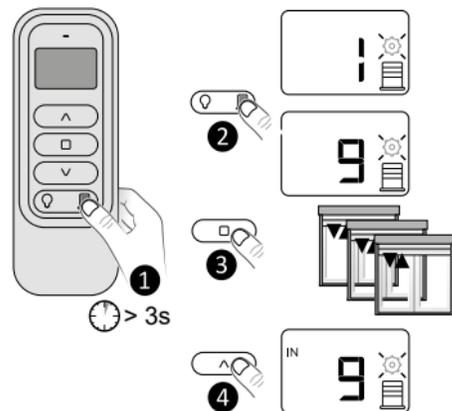

- Puede crear hasta 16 grupos por «actividad»  o .
- Un mismo receptor se puede asociar a varios grupos.
- Para salir del modo, pulse durante 3 segundos  o .

4/ Utilización

- 1 Seleccione la "actividad" deseada pulsando brevemente  o .
- 2 Mediante pulsaciones sucesivas en  o , seleccione el número del grupo por controlar:
 - | ... 16 : Grupo 1 a 16
 -  : Grupo Total
- 3 Pulse ,  o  para controlar la iluminación o la(s) persiana(s) enrollable(s).
El indicador se enciende en rojo y luego en verde si el receptor ha recibido correctamente la información.

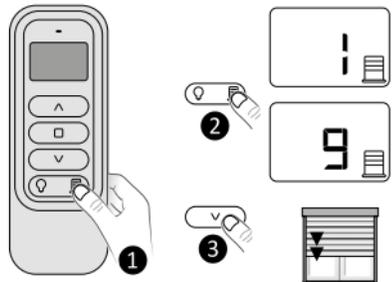


Control en modo silencioso (motores Tymoov RP2) :

Para reducir el nivel sonoro, puede controlar el motor en modo lento manteniendo pulsado  o  (dos segundos).


5/ Ayuda

- La pantalla muestra .
La pila está agotada.
Cambie la pila.

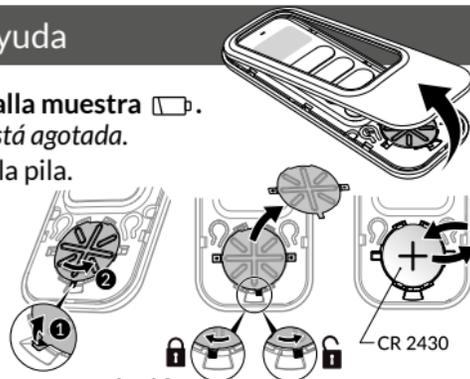

● Eliminar una asociación

- Retire la parte delantera del telemando.
- Pulse la tecla A. *El indicador luminoso rojo parpadea (flash).*
- Pulse sucesivamente  para accionar el motor (receptor) por eliminar.
- Pulse la tecla .
- Pulse la tecla A para salir.

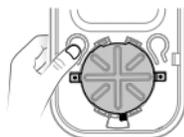

● Eliminar todas las asociaciones

- Retire la parte delantera del telemando.
- Pulse la tecla A. *El indicador luminoso rojo parpadea (flash).*
- Pulse simultáneamente durante 3 segundos las teclas  y .
- Pulse la tecla A para salir.



www.deltadore.com



2705463 Rev.01